


當電源盒埋入RC牆內且對座時，造成隔音差有漏音現象
為補強此處隔音弱點的作法如下說明

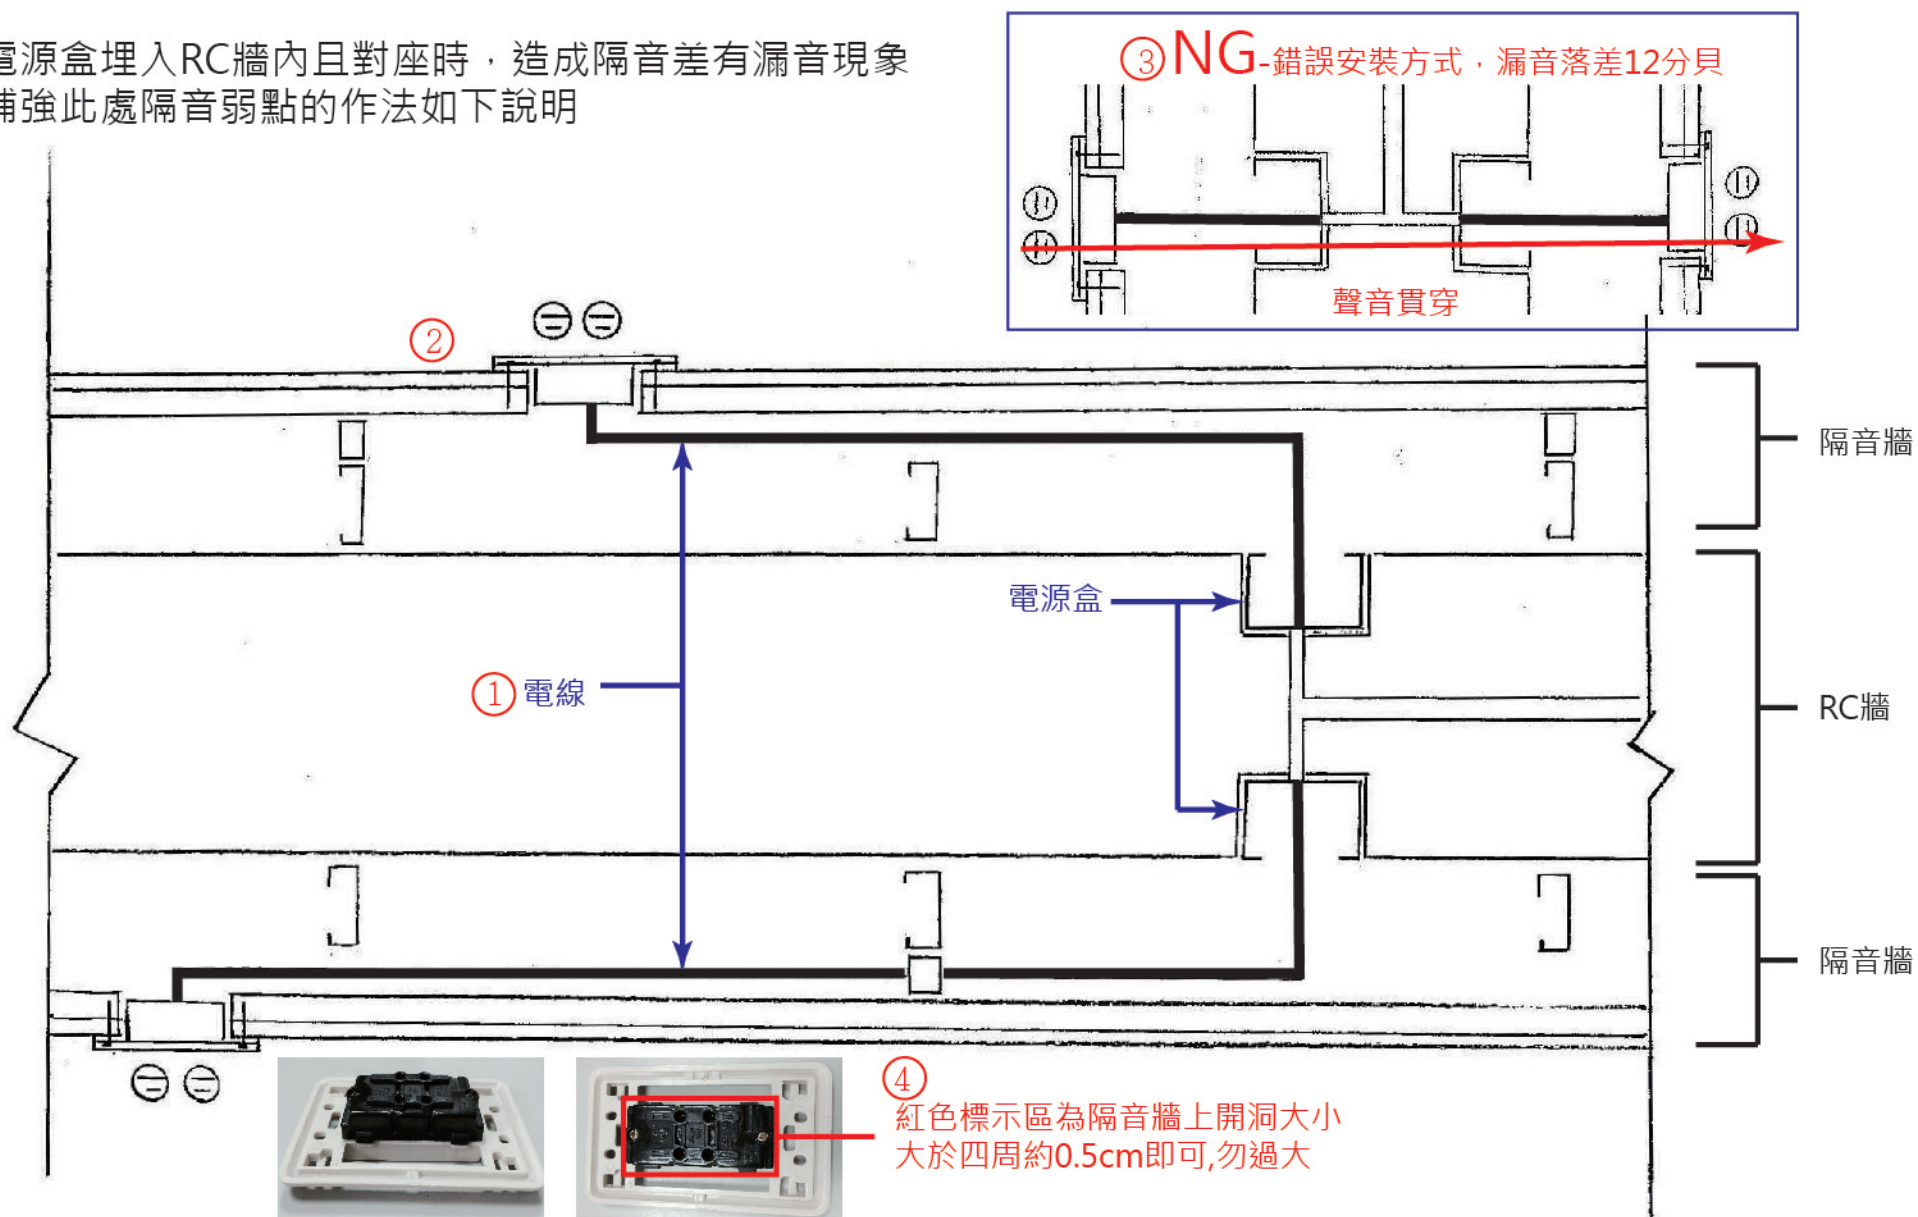

1. 電源線拉出電源盒橫向走在隔音板牆內(需配PVC管，以利之後重新拉線使用)，距離電源盒一段距離後再從牆面出線
2. 插座與開關口固定於隔音牆外板上
3. RC牆左右兩側的插座及開關口勿固定在對稱的位置，否則容易從此處漏音(會有12分貝落差)
4. 隔音牆上的插座及開關口，開洞大小請勿過大，可以放入為準