

Multi-Seeder

Especificaciones Técnicas

Ancho de trabajo	Modelo	Accionamiento ventilador	Volumen tolva de semillas	No. puntos de salida	Peso Kg
6,30 m	200-8-EL-EC	El 12v 30amp	200 l	8	85
6,30 m	200-8-EL	El 12v 30amp	200 l	8	85
6,30 m	200-8-EL-AC	El 12v 30amp	200 l	8	73
* 6,30 m	200-8-HY	Hidr. 10-17 l/min.	200 l	8	92
* 6,30 m	200-8-HY-AC	Hidr. 10-17 l/min.	200 l	8	80
* 12,00 m	200-16-HY	Hidr. 10-17 l/min.	200 l	16	98
* 12,00 m	200-16-HY-AC	Hidr. 10-17 l/min.	200 l	16	86
* 6,30 m	410-8-HY	Hidr. 10-17 l/min.	410 l	8	156
* 6,30 m	410-8-HY-AC	Hidr. 10-17 l/min.	410 l	8	144
* 12,00 m	410-16-HY	Hidr. 10-17 l/min.	410 l	16	160
* 12,00 m	410-16-HY-AC	Hidr. 10-17 l/min.	410 l	16	148
* 12,00 m	660-16-HY	Hidr. 10-17 l/min.	660 l	16	166
* 12,00 m	660-16-HY-AC	Hidr. 10-17 l/min.	660 l	16	154
* 6,30 m	TWIN				
	2x100-8-HY-AC	Hidr. 10-17 l/min.	2 x 100 l	2 x 8	-

* Requiere 1 salida de aceite de simple efecto + retorno al depósito sin presión.

Multi-Seeder FZ - Modelos para fertilizadoras

Ancho de trabajo	Modelo	Accionamiento ventilador	Volumen tolva de semillas	No. puntos salida	Peso Kg
* 6,30 m	410-8-HY-FZ	Hidr. 10-17 l/min.	410 l	8	156
* 6,30 m	410-8-HY-FZ-AC	Hidr. 10-17 l/min.	410 l	8	144
* 6,30 m	660-8-HY-FZ	Hidr. 10-17 l/min.	660 l	8	166
* 6,30 m	660-8-HY-FZ-AC	Hidr. 10-17 l/min.	660 l	8	154
* 6,30 m	850-8-HY-FZ	Hidr. 10-17 l/min.	850 l	8	200
* 6,30 m	850-8-HY-FZ-AC	Hidr. 10-17 l/min.	850 l	8	188

* Requiere 1 salida de aceite de simple efecto + retorno al depósito sin presión.

HE-VA Multi-Seeder para cada solución ...



HE-VA

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Concesionario

Debido a la política de la empresa de realizar mejoras continuas, nos reservamos el derecho de efectuar cambios en los productos sin previo aviso. Sujeto a errores de impresión.

HE-VA MULTI-SEEDER

- Sembradora neumática con múltiples combinaciones



... sembradora de alta precisión para pequeñas semillas y fertilizantes



HE-VA

MULTI-SEEDER

Multi-Seeder

- Disponible en cinco versiones: EL, HY, EC, AC y FZ

La sembradora neumática HE-VA Multi-Seeder puede ser fácil y rápidamente instalada en casi todos los tipos de implementos agrícolas tales como rodillos, sembradoras cultivadores, subsoladores.

La Multi-Seeder es excelente para muchos diferentes tipos de semillas como colza, mezcla de pastos, cultivos de cobertura etc. Está disponible con tolvas de 200 l, 410 l, 660 o 850 l. La rueda cultivadora o radar montado permite medir y controlar la velocidad de avance. El ajuste simple del tipo de semilla de 0,2 kg por hectárea a 150 kg/ha y su calibración muy exacta está asegurada por una gran selección de rollos de dosificación especialmente diseñados para los diferentes tipos de semillas.

Las salidas de distribuidor 5-24 proporcionan una siembra precisa y pueden ser colocados individualmente en cada instrumento. HE-VA ofrece el montaje de fábrica de la sembradora Multi-Seeder en casi todos sus implementos.



Multi-Seeder con ventilador eléctrico

La Multi-Seeder modelo EL está equipada con un motor eléctrico doble 12V de ventilación. Esos modelos pueden ser montados en aperos de hasta 6 m de ancho de trabajo. Un cable a la batería del tractor, inclusive el enchufe e interruptor es incluido.

Multi-Seeder con ventilador de motor hidr.

Con aperos de más de 6 m y para semillas grandes, un ventilador hidráulico es el recomendado dado que tiene un mayor flujo/efecto de aire. El ventilador hidráulico es una unidad separada la cual puede ser montada en el lugar que ofrezca la mayor protección contra el polvo.



Manómetro para el ventilador

El manómetro indica el número de revoluciones del ventilador.

El número de revoluciones puede ser ajustado con el hidráulico del tractor.

El flujo de aceite requerido es de 10 -17 l/min.

El motor hidráulico está equipado con una válvula que asegura el motor de sobrecargas hidráulicas hasta 50 l/min.



Ventajas incorporadas



Doble distribuidor de salida

Para una precisa distribución de la semilla en todas las condiciones.



Unidad de distribución

Para anchos de trabajo mayores la unidad de distribución permite obtener 16-24 salidas.



Juego de cables incluido enchufe

es un equipo estándar para los modelos EL, para ser montado directamente a la batería del tractor con un interruptor en la cabina incl. lámpara de control.



Rueda radial mecánica

(excepto para mod. AC) Control de velocidad, cable flexible de 1,8 m incluido como equipo estándar. Otras longitudes disponibles.

2 Rodillos dosificadores

son estándar - uno para mezcla de pastos de aproximadamente 40 kg/ha y otro para pequeñas cantidades de semillas. HE-VA ofrece una gran selección de rodillos dosificadores.



Bandeja y plato de calibración

son estándar.

Ventana de inspección de nivel y vaciado de la tolva

es estándar.



AUTO-CONTROL PARA MULTI SEEDER:

La Multi-Seeder está disponible con un radar para controlar la velocidad así como con un rodillo dosificador con motor eléctrico, lo que significa que la dosificación, independientemente de la velocidad de avance, puede ser aplicada sin necesidad de la rueda motriz y de cableado de conexiones eléctricas...



(Estándar en los modelos-AC)

La cantidad de semilla es fijada por el Auto-Controller y la cantidad de la semilla se puede ajustar a través de la caja de control en pasos opcionales. La calibración puede establecerse activando la unidad de dosificación presionando el interruptor eléctrico de la sembradora Multi-Seeder. El Auto-Controller tiene funciones de vigilancia y de alarma para el funcionamiento del ventilador y bajo nivel de semillas en la tolva, así como una función de pre-inicio para el comienzo de la siembra a las orillas de los bancales etc. Un interruptor estándar para arranque y parada de la sembradora montado en la barra de acoplamiento superior, es incluido. Con la instalación de varias sembradoras Multi-Seeder en diferentes tipos de equipos, hasta 3 unidades, pueden éstos ser controlados desde un ordenador grande.

ESTÁNDAR - EC CON CONTROLADOR ELÉCTRICO:

Los modelos-EC-vienen equipados con un dosificador eléctrico, la regulación de la cantidad se hace desde la cabina. La dosificación independiente de la velocidad requiere de una velocidad de conducción fija.



MULTI-SEEDER FZ - MODELO ABONADORA:



Un modelo especial para abonar con la base en acero inoxidable y caja de cambios reforzada es ofrecido. Los modelos FZ están disponibles con tolvas de 410 l, 660 l y 850 l.

MULTI-SEEDER TWIN:



La sembradora Multi-Seeder Twin trae un tanque con dos espacios (2x100 l) y dos unidades de dosificación que hace posible ajustar por separado la cantidad de semillas. La Multi-Seeder Twin es por tanto ideal para la siembra de colza y la aplicación simultánea de productos contra babosas y caracoles. La Multi-Seeder Twin tiene como equipo estándar el Auto-Controller así como un ordenador, y ambos controlan las unidades de dosificación.

Equipo extra


Rodillos dosificadores

La dosificación exacta está asegurada por una gran selección de rodillos dosificadores que pueden solicitarse dependiendo del tipo de semilla, tasa de siembra de semilla, ancho de trabajo, número de salidas y velocidad de avance.

Por favor pregunte.

Lona de protección

Una lona de protección es disponible para los modelos 200 l y 400 l.

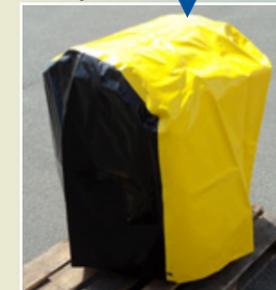

Kit de montaje para equipos HE-VA

Kits de montaje que permiten adaptar muchos implementos HE-VA están disponibles, bien sea montados de fábrica, bien para ser montados posteriormente.



Filtro protector

Un filtro protector alrededor de la unidad de ventilador eléctrico está disponible para los modelos EL.

